




## СНЕГОКАТ модели ТС3 и ТС4



Тимка спорт 3



Тимка спорт 4

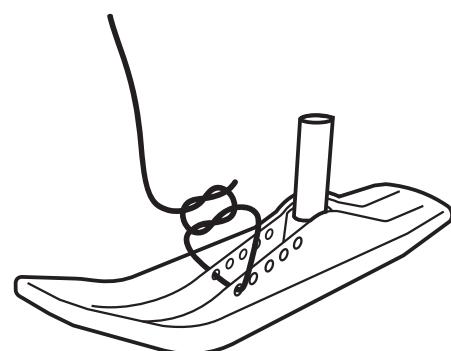

Крепление веревки

### 1. Назначение

Снегокаты Тимка спорт 3 и Тимка спорт 4 предназначены для перевозки детей в возрасте от 4 до 12 лет по плотному снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при температуре окружающего воздуха от +1°C до -25°C. Снегокат имеет сборно-разборную конструкцию с металлическим основанием, пластмассовыми элементами и мягким сиденьем.

### 2. Технические характеристики

Артикул	ТС3-1 ТС3-2	ТС4-1
Длина, мм	1070	1070
Ширина, мм	484	484
Высота / с поднятой спинкой	420	420/460
Ширина колеи, мм	373	373
Габариты сиденья ШхД, мм	230x470	230x470
Грузоподъёмность не более, кг	100	100
Масса, кг	6,5	6,7

### 4. Указания по эксплуатации

Для приведения снегоката в рабочее состояние необходимо провести сборочные операции в соответствии с прилагаемой схемой (Рис. 1).

Для сборки применяются гаечные ключи на 10, 13 и отвёртка.

**4.1.** Перед началом эксплуатации проверьте работу основных узлов снегоката: рулевой колонки, тормоза.

**4.2.** Периодически и перед каждым использованием проверьте надёжность крепления деталей снегоката.

**4.3.** Для удобства и безопасной перевозки детей младшего возраста конструкция снегоката ТС4 имеет ремни безопасности и подъёмную спинку. Если ремни безопасности не используются, скрепите их на сидении.

**4.4.** При катании с горок закрепите буксировочную верёвку так, чтобы избежать попадания её под лыжи.

**4.5.** После катания при хранении снегоката в тёплом помещении рекомендуется поставить снегокат в вертикальное положение.

### 5. Требования безопасности

Категорически не допускается:

- самостоятельное катание детей без присмотра взрослых;
- использовать снегокат на проезжей части дорог
- пользоваться неисправным снегокатом
- попадание буксировочной веревки под лыжи при движении снегоката
- использовать снегокат на неприспособленных, замусоренных, а также неровных и бесснежных поверхностях и склонах
- использовать снегокат на склонах с углом спуска более 35°
- эксплуатация с нагрузкой, превышающей допустимую
- буксировка снегоката механическими транспортными средствами

**5.1** После использования снегоката, очистить все узлы от грязи, снега и солевых отложений.

После окончания зимнего сезона протереть санки и хранить в сухом помещении при температуре +5...+25°C при влажности 60-70%. Не допускать прямого попадания солнечного света.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия в целях улучшения потребительских свойств. Товар не сертифицирован.

### 6. Сведения о приемке.

Снегокаты моделей: **ТС3 и ТС4** (нужное подчеркнуть), проверены на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, соответствие эталонам и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_. г.

подпись ответственного лица,  
штамп торгующей организации

оттиск №

### 7. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.  
Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.  
Срок службы 5 лет.

### 8. Сведения о продаже


Дата продажи "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_. г.

подпись и оттиск личного клейма лица,  
ответственного за приемку и упаковку изделия



# ВНИМАНИЕ! СОБИРАТЬ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ!

2а


Сборка стойки со спинкой снегохода ТС4

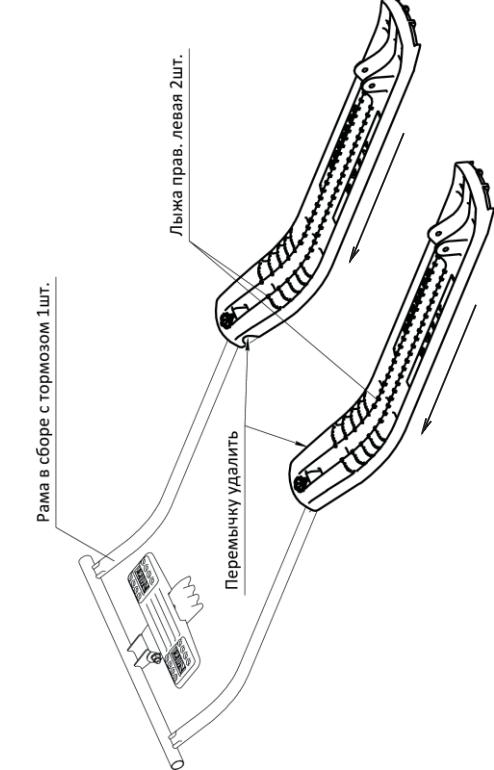

2

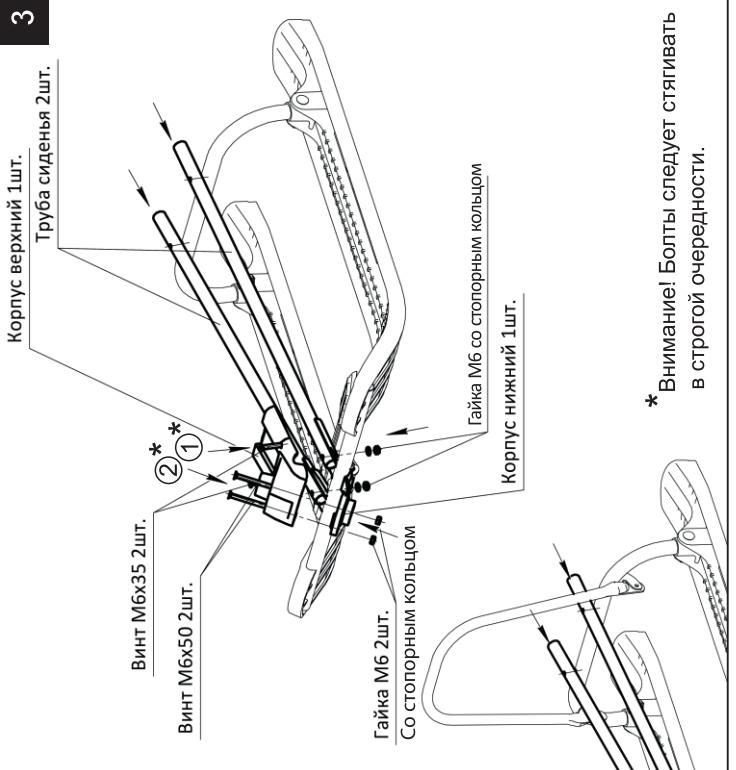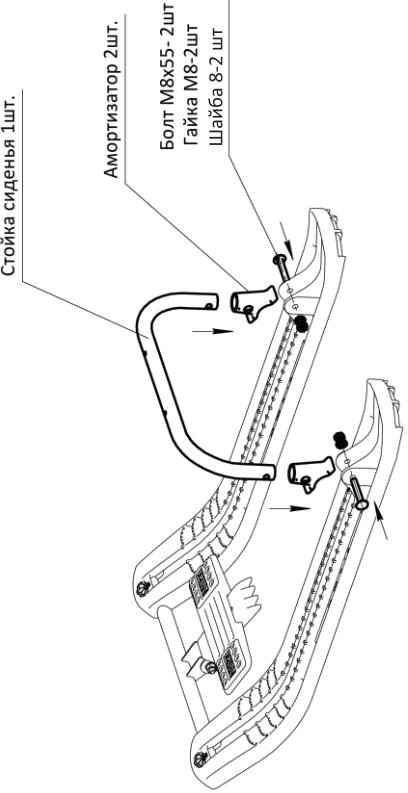

4

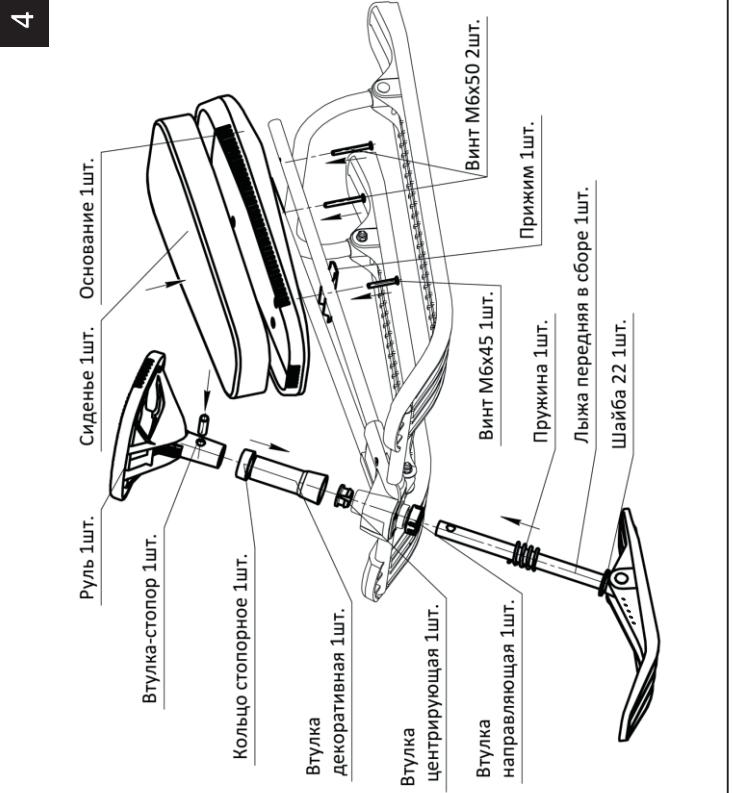

4а